

Рис. 1. Крепление кронштейна.



Рис.2. Установка высоковольтного модуля на кронштейн.

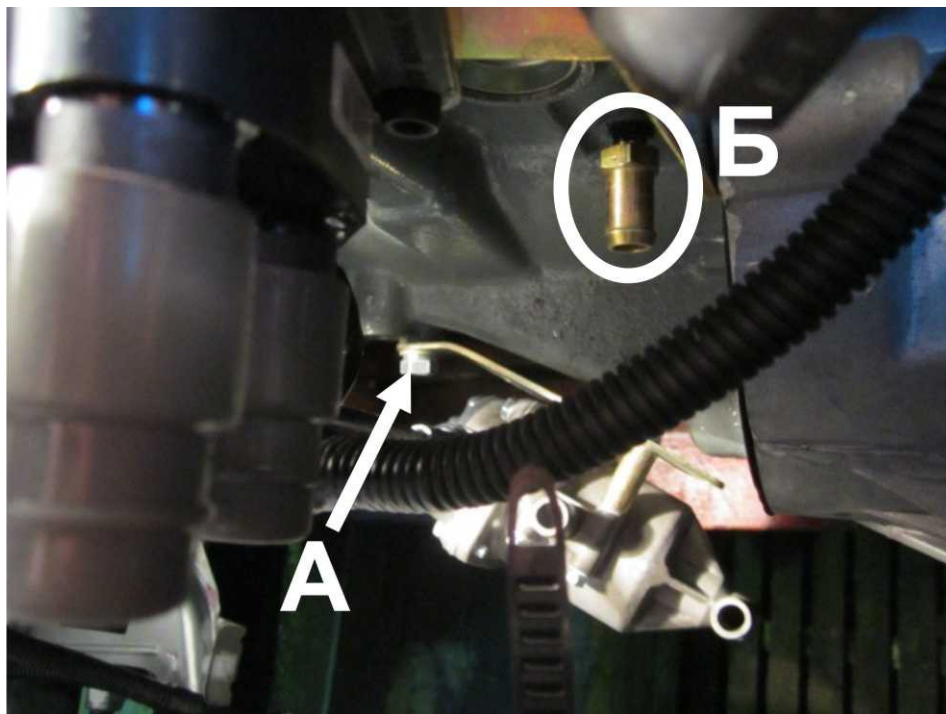


Рис. 3. Установка подогревателя и штуцера. (Вид сверху).



Рис. 4. Врезка тройника входного рукава в нижний шланг радиатора.



Рис. 5. Прокладка входного рукава.