Рисунок 1

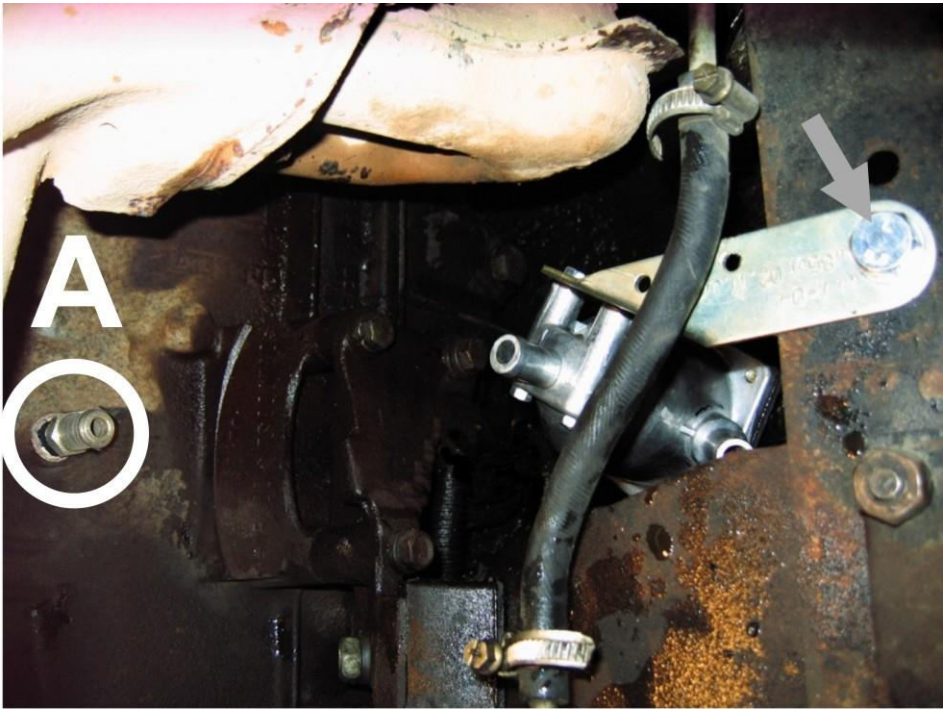

Рисунок 2. Установка кронштейна на а/м. Установка штуцера вместо сливного крана. Вид сверху.

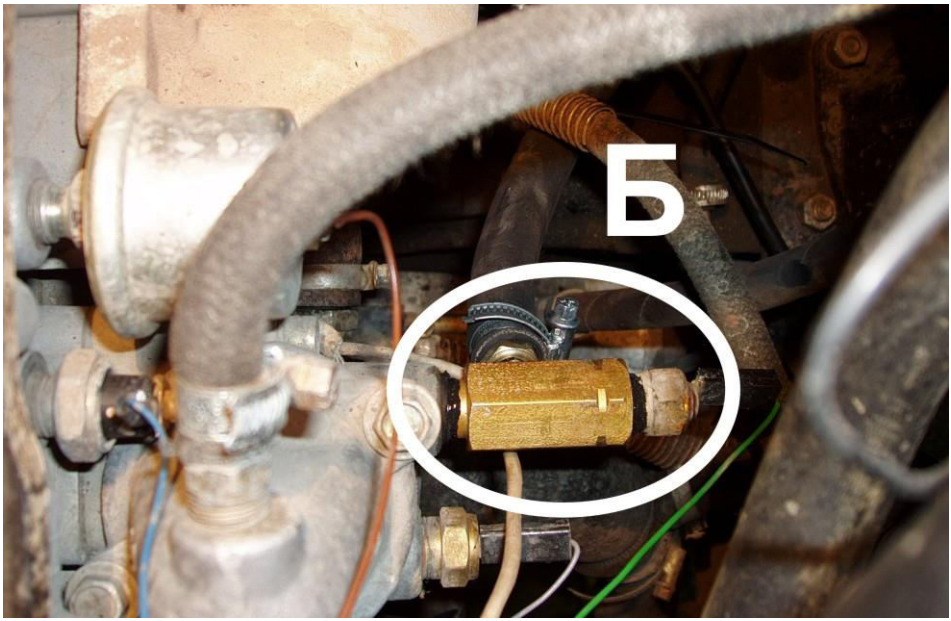

Рисунок 3. Врезка тройника переходного. Вид сверху.

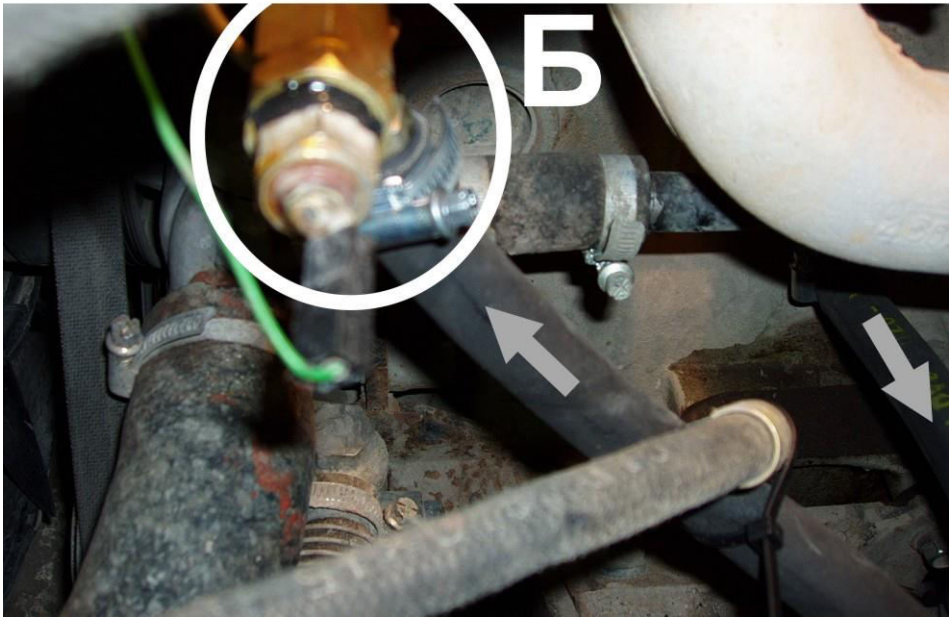

Рисунок 4. Расположение рукавов. Вид сверху слева.