



Рисунок 1. Крепление подогревателя на кронштейне.



Рисунок 2. Болт крепления кронштейна на раме а/м. Вид снизу.

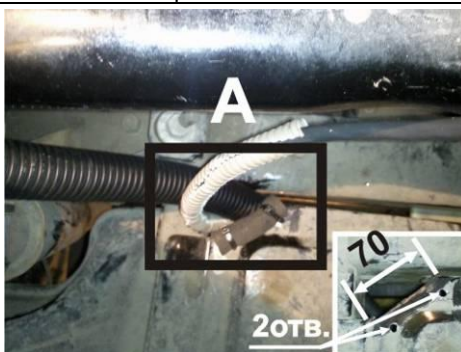


Рисунок 3. Вырез для вывода провода и выходного рукава. Вид сверху



Рисунок 4. Тройник комбинированный и штуцер выходного рукава. Вид сверху.



Рисунок 5. Установка выходного рукава и шланга отопителя салона. Вид сверху.

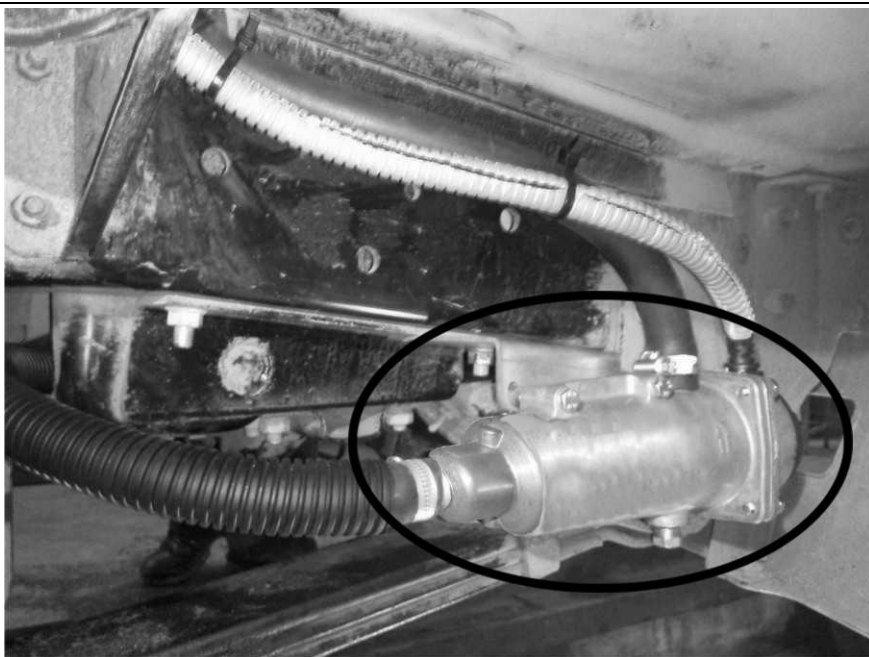


Рисунок 6. Положение подогревателя, фиксация и защита провода. Вид снизу со стороны правого переднего колеса.

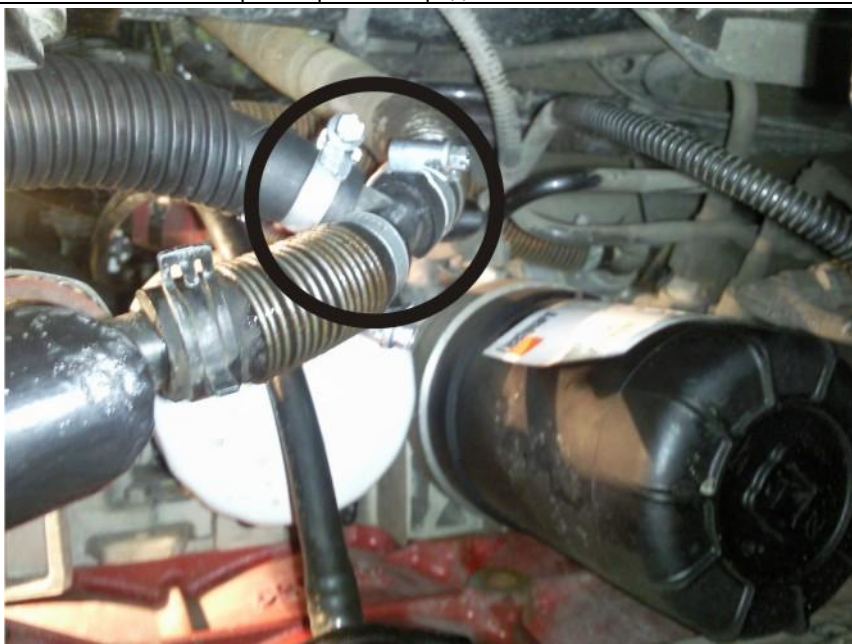


Рисунок 7. Врезка тройника входного рукава. Вид снизу.